『リフトアンカー』使用時の注意　ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書では危険をその内容・程度に応じ、次の表示を使用しております。

警　告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

2013.12 改訂

安全にリフトアンカーを使用していただくため必ず次の事項をお守りください。

1　リングクラッチの種類及び各部名称

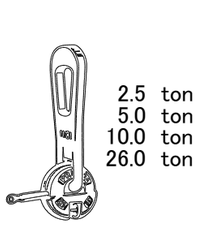

2.5　ton
5.0　ton
10.0　ton
26.0　ton

プレートタイプ

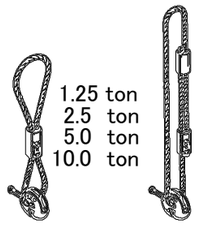

1.25 ton
2.5　ton
5.0　ton
10.0　ton

26.0　ton

ワイヤータイプ

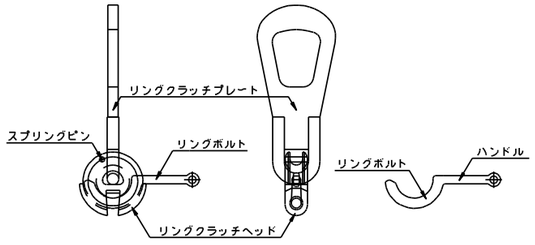

2　使用荷重

◇　**リフトアンカーは、リングクラッチ・シリーズに適合したものをご使用ください。**

◇　**リングクラッチは、使用荷重に合ったものをご使用ください。**

シリーズ及び使用荷重	適用リフトアンカー
1.25 ton	1.25 ton
2.5　ton	0.7 ton～ 2.5 ton
5.0　ton	3.0 ton～ 5.0 ton
10.0　ton	5.3 ton～10.0 ton
26.0　ton	12.5 ton～26.0 ton

使用荷重 ＝ 製品重量 × 割増係数（衝撃・剥離・角度・偏荷重等）÷ リングクラッチ数

3　取付け・取外し方法

リングボルトを開けてください。

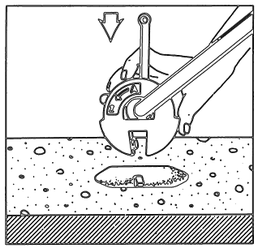

リングボルトを完全に下げてください。

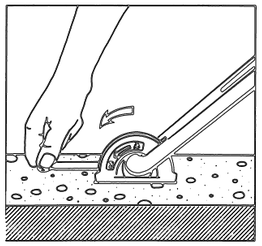

リングボルトを完全に上げてください。

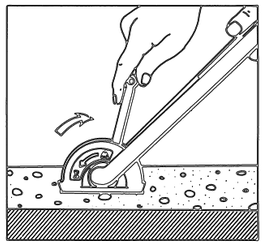

警告　次のようなつり上げ方はしないでください。

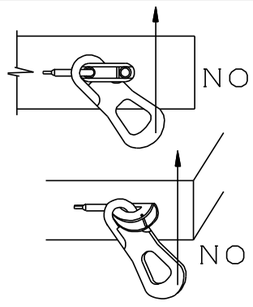

○ プレート潜り込み

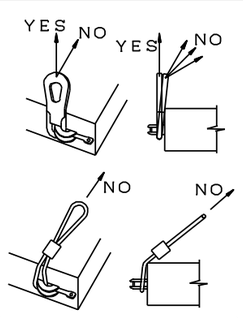

○ プレート・ワイヤー絞り

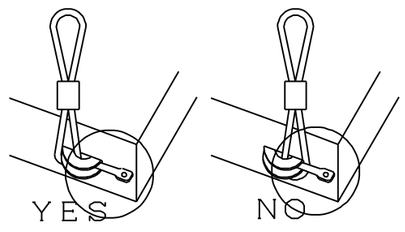

○ リングボルト挟み込み

警告　事故防止のため次の事をお守りください。

○ **リングクラッチの使用角度をお守りください。**

○ **製品側がコンクリート強度不足の場合、使用禁止です。**

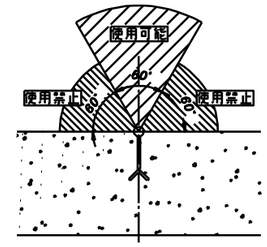

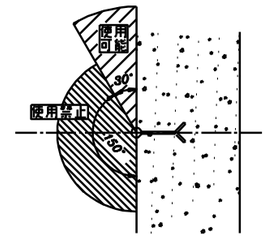

警告　事故防止のため使用前に点検をおこなってください。

○ **ヘッド・プレート・リングボルト・ワイヤーの変形・曲がり・クラック・傷等がある場合は使用禁止です。**
（リングクラッチのチェックリストで日常点検を行いください）

○ **リングクラッチの耐久限度**

リングクラッチは規定に従って継続的に使用した場合、長くても５年で処分時期となります。
（但しワイヤーは別途規定）
外的な損傷・欠陥・摩耗の有無にかかわらず、それ以上使用しないでください。

○ **ワイヤー式は下記に該当する場合、即時使用を中止してください。**

a. 1 撚の間で素線（フィラー線を除く）数の 10%以上の素線が切断しているもの
b. 著しい腐食（錆・内部腐食・虫食い等）のあるもの
c. キンクしたもの
d. 著しい形くずれ（つぶれ・浮き）のあるもの
e. 直径の減少が公称直径の 7%を越えるもの

ワイヤーの廃棄径

リングクラッチシリーズ	公称径	廃棄径
1.25 ton	10.0 ㎜	9.3 ㎜
2.5　ton	14.0 ㎜	13.0 ㎜
5.0　ton	18.0 ㎜	16.7 ㎜
10.0　ton	28.0 ㎜	26.0 ㎜
26.0　ton	32.0 ㎜	29.7 ㎜

○　**上記事項に該当する場合下記へご連絡ください。**

ジャパンライフ株式会社

本　　社	〒124-0024	東京都葛飾区新小岩１－５５－５	TEL０３－３６５５－２４２１	FAX０３－３６５５－７０２４
本社営業部	〒124-0031	東京都葛飾区新小岩１－５５－５	TEL０３－３６５５－４１０１	FAX０３－３６５５－４１０２
仙台事業所	〒982-0841	宮城県仙台市太白区向山４－２６－２０	TEL０２２－２６６－０３１１	FAX０２２－２２４－７９７７
新潟事業所	〒954-0142	新潟県長岡市灰島新田９２３－１６	TEL０２５８－６１－２１７１	FAX０２５８－６１－２１７０
北関東事業所	〒370-0043	群馬県高崎市上大類町７４５	TEL０２７－３８６－２２５１	FAX０２７－３８６－２２５７
名古屋事業所	〒482-0022	愛知県岩倉市栄町１－９０	TEL０５８７－６５－５７１１	FAX０５８７－６５－５７１４
大阪事業所	〒578-0905	大阪府東大阪市川田３－１－８	TEL０７２－９６３－４００３	FAX０７２－９６３－４００６
広島事業所	〒732-0055	広島県広島市東区東蟹屋町１５－３	TEL０８２－２６３－４７８０	FAX０８２－２６３－４７８１
九州事業所	〒811-2304	福岡県糟屋群粕屋町大字仲原２８５８－１	TEL０９２－６２１－３７１１	FAX０９２－６２２－７５５４